

ECOCENTER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Водный диспенсер с компрессорным охлаждением

Модель: **A-F519C**



Благодарим Вас за покупку водного диспенсера Ecocenter.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации изделия.

Содержание

ПАМЯТКА.....	3
1. Описание диспенсера.....	4
1.1. Состав комплекта.....	4
1.2. Технические характеристики.....	4
1.3. Устройства аппарата.....	5
2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию.....	6
2.1. Подготовка диспенсера к включению.....	6
3. Подключение диспенсера.....	7
4. Уход и санобработка диспенсера.....	8
5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке.....	9
6. Возможные неисправности и способы их устранения.....	10
7. Условия гарантийного обслуживания.....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	12

ПАМЯТКА

Настоящая инструкция распространяется на водный диспенсер ECOCENTER A-F519C и содержит всю информацию, необходимую для его эксплуатации.

Водный диспенсер предназначен для нагрева, охлаждения и раздачи бутилированной питьевой воды.

При оформлении покупки обязательно требуйте у торгующей организации заполнения гарантийного талона на изделие!

Правильно заполненный гарантийный талон содержит: наименование модели диспенсера, серийный номер, наименование продавца, дату продажи, подпись продавца, подпись покупателя, печать торгующей организации.

Принимая диспенсер в момент покупки, обязательно проверьте:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки и общий товарный вид диспенсера;
- комплектность диспенсера;
- соответствие заводского номера* диспенсера номеру, указанному в гарантийном талоне.

*заводской номер изделия указан на этикетке, размещенной на задней панели изделия.

Если дефекты будут обнаружены после завершения сделки купли-продажи диспенсера, Вы не сможете предъявить претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям производителю или продавцу.

Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции.

Ремонт диспенсера должны производить специалисты организаций, уполномоченных производителем на проведение подобного вида работ.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в рисунки, функциональные решения и технические параметры изделия без оповещения покупателя.

1. Описание диспенсера

1.1. Состав комплекта

Наименование	Количество
Диспенсер	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка изготовителя	1 шт.

1.2. Технические характеристики

Наименование параметра	ед.изм.	Величина или параметр
Напряжение/частота	V/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность	Вт	585

Нагревательная система		
Расчетная мощность	Вт	500
Температурный режим	°С	≥ 90
Производительность бака горячей воды	л/ч	5
Охлаждающая система		
Расчетная мощность	Вт	85
Температурный режим	°С	≤ 10
Производительность бака холодной воды	л/ч	2
Хладагент		R134A
Размеры/вес		
Вес нетто	кг.	12,3
Вес брутто	кг.	13,6
Габаритные размеры(ВхШхГ)диспенсера	мм	1010x300x330
Габаритные размеры(ВхШхГ)упаковки	мм	1035x328x360
Срок службы	лет	3
Дополнительно		
Объем шкафчика	л	16
Объем холодильной камеры	л	-----
Температурный режим холод.камеры	°С	-----




Внимание!

Не включайте диспенсер без воды!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее для дальнейшего использования!

1.3. Устройства аппарата

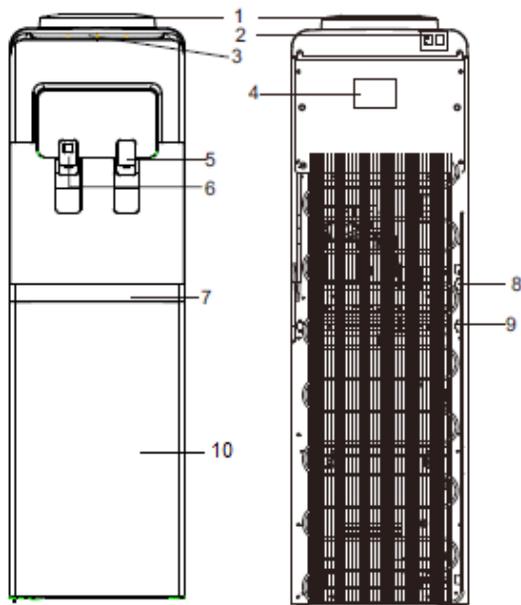

1. Воронка бутылеприемника
2. Выключатели
3. Индикаторная панель
4. Шильдик
5. Кран холодной воды
6. Кран горячей воды
7. Каплесборник
8. Шнур электропитания
9. Штуцер слива
10. Шкафчик

Индикация

- Индикатор нагрева воды светится красным цветом когда аппарат нагревает воду. Горячая вода в системе аппарата поддерживается автоматически в диапазоне 85°C - 95°C
- Индикатор охлаждения воды светится зеленым/желтым цветом когда аппарат охлаждает воду. Холодная вода в системе аппарата поддерживается автоматически в диапазоне 5°C — 10°C

2. Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию

- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в настоящей инструкции.
- Диспенсером можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях при комнатной температуре (не ниже +10°C и не выше +35°C).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование диспенсером производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Подключайте диспенсер к исправной бытовой электросети с заземлением. Не рекомендуется использование удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки. Выключайте диспенсер для воды, если надолго оставляете его без присмотра.

2.1. Подготовка диспенсера к включению

- Диспенсер следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и диспенсером должно быть не менее 10 см.
- Не устанавливайте диспенсер вблизи нагревательных и отопительных приборов и в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- После хранения диспенсера в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить диспенсер на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде.
- Если диспенсер с компрессорным охлаждением перевозился не в строго вертикальном положении необходимо оставить не подключенный диспенсер в вертикальном положении на срок не менее 24 часов.
- Используйте только чистую бутилированную воду в 19-ти литровых бутылках. Рекомендуется использовать бутылки из поликарбоната.



Никогда не заполняйте диспенсер водой сомнительного качества и водой из под крана. Это может привести к образованию накипи на нагревательном элементе и может служить отказом в гарантийном обслуживании диспенсера.

3. Подключение диспенсера



Внимание!

Не подключайте диспенсер к электросети до загрузки бутылки с водой!!!

- Возьмите бутылку с питьевой водой и снимите с горлышка защитный пленочный колпачок и гигиеническую этикетку.
- Переверните бутылку горлышком вниз и установите на гнездо для бутылки (схема в п. 1.3 № 1).
- После установки, в бутылку должны начать поступать пузырьки воздуха. Если пузырьки воздуха поступают, значит, бутылка установлена правильно.
- При первом включении диспенсера проверьте заполнение бака горячей воды. Для этого, после прекращения выхода воздушных пузырьков в баллон, откройте кран подачи горячей воды, вода должна выливаться уверенной, непрерывной струей. Закройте кран.

ВНИМАНИЕ! Включение нагрева без предварительного заполнения нагревательного бака водой, влечет за собой разрушение и сгорание нагревательного элемента. В данном случае в гарантийном обслуживании будет отказано, ремонт выполняется на платной основе.

- Далее подключите аппарат к электросети и переведите выключатели режима охлаждения и нагрева в положение «ON» (схема в п. 1.3 № 2).
- После первичного включения диспенсера вода охладиться до максимальной температуры примерно за 40-50 минут, нагреется до оптимальной температуры примерно за 15-20 минут.
- Температура нагрева и охлаждения воды поддерживается в автоматическом режиме

4. Уход и санобработка диспенсера

Водный диспенсер относится к группе товаров, нуждающихся в регулярном техническом обслуживании (ТО), включающем в себя профилактическую чистку изделия и проверку работоспособности его основных функций.

Рекомендуемый срок проведения ТО при постоянной эксплуатации изделия не реже, чем один раз в шесть месяцев.

Если вы используете минеральную воду, то необходимо регулярно проводить чистку диспенсера от накипи.



Игнорирование рекомендации по регулярной профилактической чистке изделия относится к понятию «небрежное обращение с изделием» и может служить основанием для отказа в гарантийном обслуживании!

Профилактическая чистка включает в себя промывку всех бачков изделия, соединительных трубок, а также кранов подачи воды.

Профилактическая чистка диспенсера требует понимания принципов его работы!

Если Вы не уверены, что сможете провести ТО самостоятельно, не повредив внутренние детали диспенсера, обратитесь в сервисную организацию, уполномоченную производителем для проведения подобного вида работ (услуга платная)!

При уходе за корпусом диспенсера используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

5. Подготовка диспенсера к длительному перерыву в работе или транспортировке

Для подготовки диспенсера к длительному хранению или транспортировке необходимо:

- Перевести выключатели режима охлаждения и нагрева в положение «OFF» (схема в п. 1.3 № 2). Отключить диспенсер от сети питания;
- Снять бутыль;
- Подождать пока вода в баке горячей воды остынет, после чего слить воду сначала из кранов горячей и холодной воды, а затем через штуцер слива (схема в п. 1.3 № 9).
- Просушить диспенсер в течение 24 часов.

Диспенсеры транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов и согласно транспортной маркировке, указанной на упаковке изделия.

Горизонтально перевозить диспенсер ЗАПРЕЩЕНО, максимальный наклон 45 градусов. При транспортировке диспенсеров НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

6. Возможные неисправности и способы их устранения

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Диспенсер не работает	Неисправна розетка, в которую включен аппарат Плохой контакт вилки с розеткой.	Убедитесь в исправности розетки. Убедитесь в наличии питания в сети. Проверьте контакт вилки с розеткой.
Вода плохо нагревается	Выключатель нагрева в положении «OFF» Слишком интенсивное использование аппарата, вследствие чего вода не успевает нагреваться После включения аппарата прошло мало времени	Установите выключатель нагрева в положение «ON» Не пользуйтесь аппаратом около 15 минут Не пользуйтесь аппаратом около 15-20 минут
Вода плохо охлаждается	Аппарат расположен вблизи отопительных или нагревательных приборов Слишком интенсивное использование аппарата, вследствие чего вода не успевает охлаждаться После включения аппарата прошло мало времени	Переставьте аппарат на достаточное расстояние от отопительных или нагревательных приборов Не пользуйтесь аппаратом около 15 минут Не пользуйтесь аппаратом около 30 минут
Диспенсер работает с повышенным уровнем шума	Диспенсер находится в неустойчивом положении	Установите диспенсер ровно
Вода подается из краника слабой струей	Вода в бутылки закончилась Неправильно установлена бутылка Сломан кран подачи воды	Поставьте полную бутылку. Переустановите бутылку заново Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	В отверстии для слива воды отсутствует колпачок Микротрещина бутылки	Закрутите колпачок на отверстие для слива воды, расположенное на задней панели аппарата Попробуйте заменить бутылку предварительно слив всю воду с кранов горячей и холодной воды

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр компании.

7. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантийного обслуживания диспенсера 12 месяцев с даты продажи.

В случае возникновения неисправности в течение обозначенного срока потребитель имеет право получить бесплатный ремонт оборудования.

Для получения услуги гарантийного ремонта необходимо обратиться в сервисный центр производителя или в организацию, уполномоченную производителем на проведение гарантийного ремонта данного оборудования.

Гарантия распространяется только на производственные и конструктивные дефекты.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случае:

- нарушения правил монтажа и ввода в эксплуатацию изделия;
- нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; небрежного обращения с аппаратом;
- нарушения правил подготовки к длительному хранению и транспортировке;
- обнаружения в оборудовании посторонних предметов и жидкостей;
- обнаружения следов воздействия посторонних предметов или агрессивных сред;
- повреждений, возникших под действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- обнаружения в оборудовании механических повреждений, появившихся в результате неправильной транспортировки;
- обнаружения факта вскрытия оборудования (нарушения пломбировки, целостности этикетки гарантийных изделий) без отметки организации, уполномоченной к проведению регулярного ТО или ремонта оборудования;
- неквалифицированного ремонта и другого вмешательства, повлекшего изменения конструкции изделия;
- отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне или наличие исправлений в нем;
- неисправностей, вызванных использованием ненадлежащих расходных материалов (некачественная вода) и чистящих средств, а также неисправностей вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На данное оборудование устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

Подпись продавца (с расшифровкой) _____ / _____



С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а)
Подпись покупателя (с расшифровкой) _____ / _____